

ADDENDUM SHEET

ENGLISH

You can operate the IS201 using the remote controller supplied with the Marantz receiver/amplifiers listed in the table to the right. Set the remote controller to AUX mode before use.

FRANÇAIS

Vous pouvez commander l'IS201 au moyen de la télécommande fournie avec les récepteurs/amplificateurs Marantz énumérés dans le tableau ci-contre à droite. Réglez la télécommande sur le mode AUX avant l'utilisation.

DEUTSCH

Sie können das Modell IS201 über die Fernbedienung im Lieferumfang der in der Tabelle rechts aufgelisteten Marantz-Receiver/Verstärker verwenden. Stellen Sie die Fernbedienung vor dem Gebrauch auf den AUX-Modus ein.

NEDERLANDS

U kunt de IS201 bedienen met behulp van de afstandsbediening van de Marantz receivers/versterkers die in de tabel rechts hiernaast staan. Stel de afstandsbediening voor gebruik in op de AUX-functie.

ESPAÑOL

La unidad IS201 se puede manejar con el mando a distancia suministrado con los amplificadores o el receptor Marantz enumerados en la tabla de la derecha. Ajuste el mando a distancia en el modo AUX antes de usarlo.

ITALIANO

È possibile far funzionare l'IS201 usando il telecomando in dotazione con i ricevitori/amplificatori Marantz elencati nella tabella a destra. Prima dell'uso impostare il telecomando sul modo AUX.

PORTUGUÊS


É possível funcionar o IS201 usando o controle remoto fornecido com os receptor/amplificadores Marantz relacionados na tabela à direita. Ajuste o controle remoto no modo AUX antes de utilizar.

SVENSKA

Du kan styra IS201 med fjärrkontrollen som levererades tillsammans med Marantz receivers/förstärkare som anges i tabellen till höger. Ställ in fjärrkontrollen på AUX-läget innan den används.

日本語

IS201は右の表にあるマランツ製レシーバー／アンプ付属リモコンを使って操作することができます。使用する前にリモコンをAUXモードにしてください。

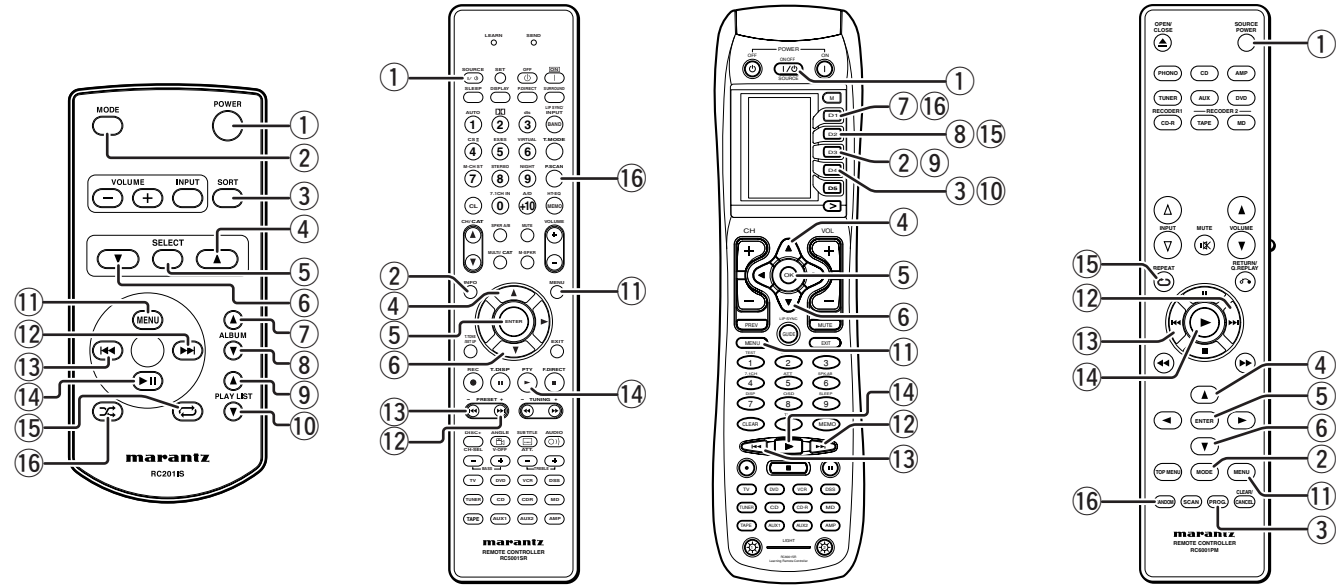

	RC201IS	RC5001SR AUX1 Mode	RC8001SR AUX1 Mode	RC002PM/RC6001PM AUX Mode
①	POWER	SOURCE I / ϕ	SOURCE I / ϕ	SOURCE POWER
②	MODE	INFO	MODE (PAGE1 D3)	MODE
③	SORT	-	SORT (PAGE1 D4)	PROG.
④	▲	▲	▲	▲
⑤	SELECT	ENTER	OK	ENTER
⑥	▼	▼	▼	▼
⑦	ALBUM ▲	-	ALBUM+ (PAGE2 D1)	-
⑧	ALBUM ▼	-	ALBUM- (PAGE2 D2)	-
⑨	PLAY LIST ▲	-	LIST+ (PAGE2 D3)	-
⑩	PLAY LIST ▼	-	LIST- (PAGE2 D4)	-
⑪	MENU	MENU	MENU	MENU
⑫	▶▶ (SKIP FWD)	▶▶	▶▶	▶▶
⑬	◀◀ (SKIP REW)	◀◀	◀◀	◀◀
⑭	▶ (PLAY/PAUSE)	▶	▶	▶
⑮	↺ (REPEAT)	-	REPEAT (PAGE1 D2)	REPEAT
⑯	∞ (SHUFFLE)	P.SCAN	SHUFFL (PAGE1 D1)	RANDOM