



marantz®

CD Player HD-CD1


かんたんスタートガイド

はじめにお読みください



設定を始める前に


付属品を確認する



HD-CD1




電源コード




リモコン / 単 4 電池




取扱説明書




保証書



同軸デジタルケーブル (黒色)

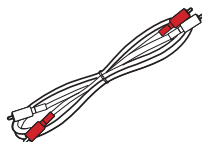

音声ケーブル



リモート接続ケーブル (橙色)

- その他の機能や詳しい操作方法は、付属の取扱説明書または WEB マニュアルをご覧ください。WEB マニュアルをご覧になるには、スマートフォンで QR コードをスキャンするか WEB ブラウザを立ち上げて、次の URL を入力してください。


manuals.marantz.com/HDCD1/JP/JA/

- 当社ホームページ (**www.marantz.jp**) にも本機に関する詳しい情報がございます。




1. 接続する


- 1 付属の同軸デジタルケーブル（黒色）を使って、本機とお手持ちのアンプを接続する。

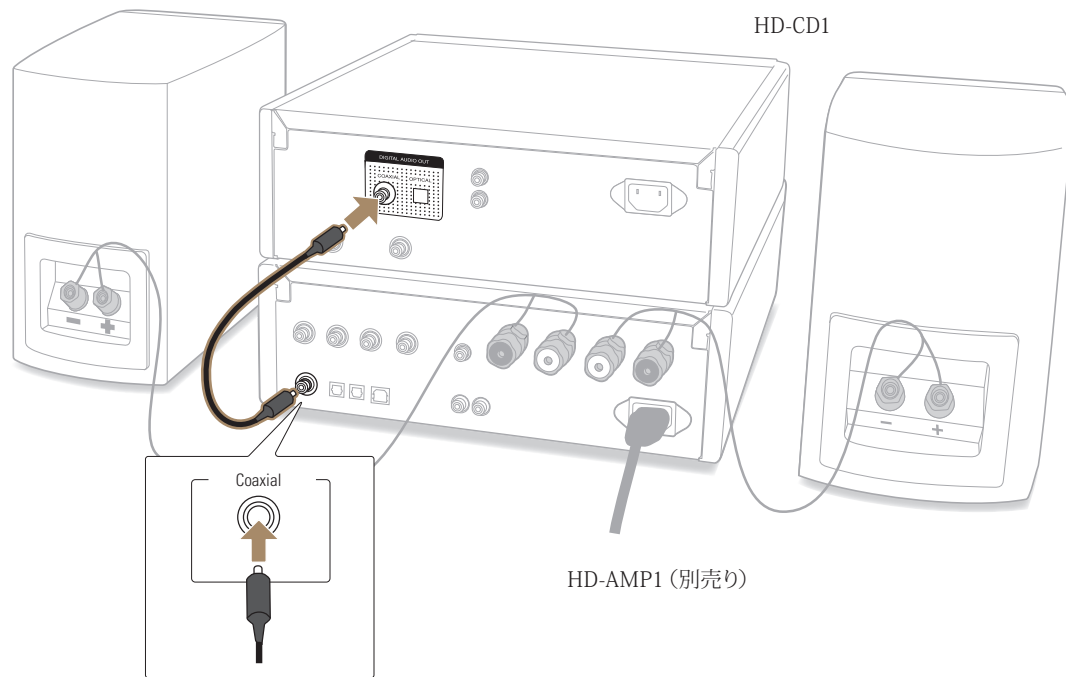

2 付属の電源コードを本機とコンセントに接続する。

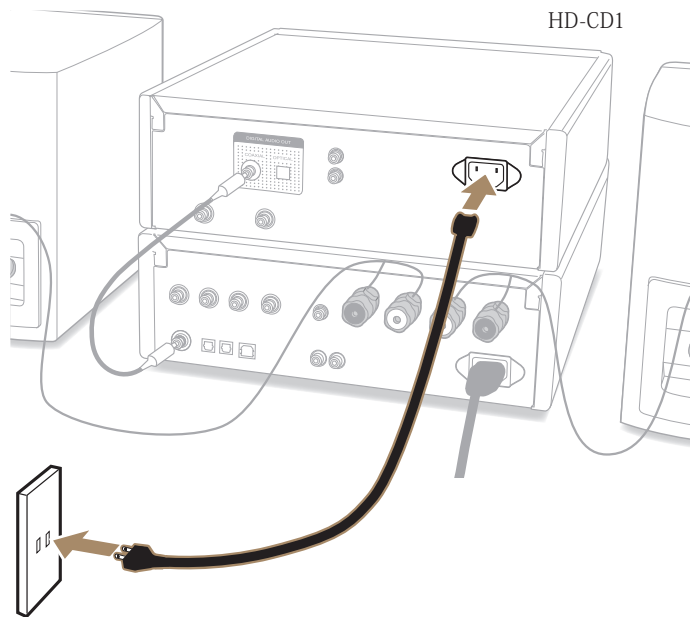


3 リモコンに電池を入れる。

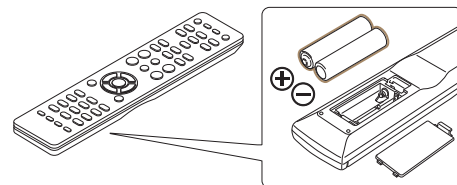


2. 音楽を楽しむ


1 ▲を押して、ディスクトレイを開ける。

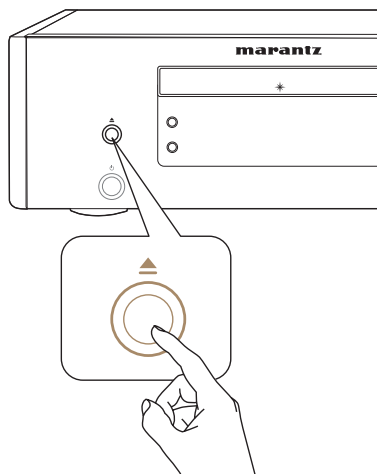

2 ディスクトレイにCDを入れる。

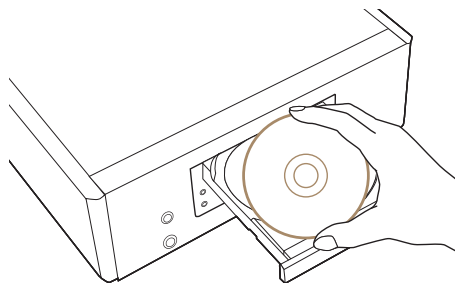

3 ▶/||を押して、CDを再生する。

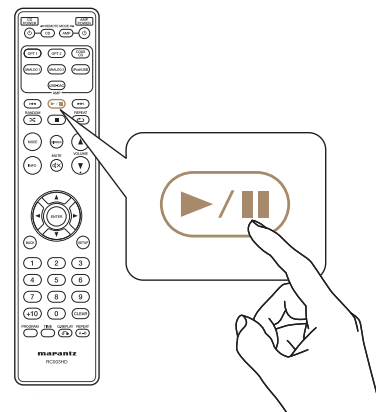






当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター


 0570 (666) 112


FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 9 : 30 ~ 17 : 30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  050 (3388) 6801
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。
<http://marantz.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://marantz.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
 - 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520
 - 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認ください。
<http://marantz.jp/jp/html/service.html>
 - 代表修理窓口
首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2010-16
FAX : 0466 (86) 9522
- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

marantz®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル