



marantz®

CD Player HD-CD1


Quick Start Guide

Start Here
Starten Sie hier
Commencez ici
Iniziare qui
Iniciar aquí
Begin hier
Starta här
Начните здесь
Zaczniij tutaj




Vorbereitung


Verpackungsinhalt



HD-CD1




Netzkabel




Fernbedienung und Batterien



Produkthandbuch
auf CD-ROM



Digitales Koaxialkabel (schwarz)




Fernbedienungskabel (orange)

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.marantz.com
- Sie finden Informationen zu sonstigen Funktionen und zur Bedienung im Handbuch auf der beiliegenden CD-ROM oder in dem online zur Verfügung gestellten Handbuch.
manuals.marantz.com/HDCD1/EU/DE/




1. Verbindung


- 1 Schließen Sie das Koaxial-Audiokabel über den HD-CD1 an Ihren Verstärker an.

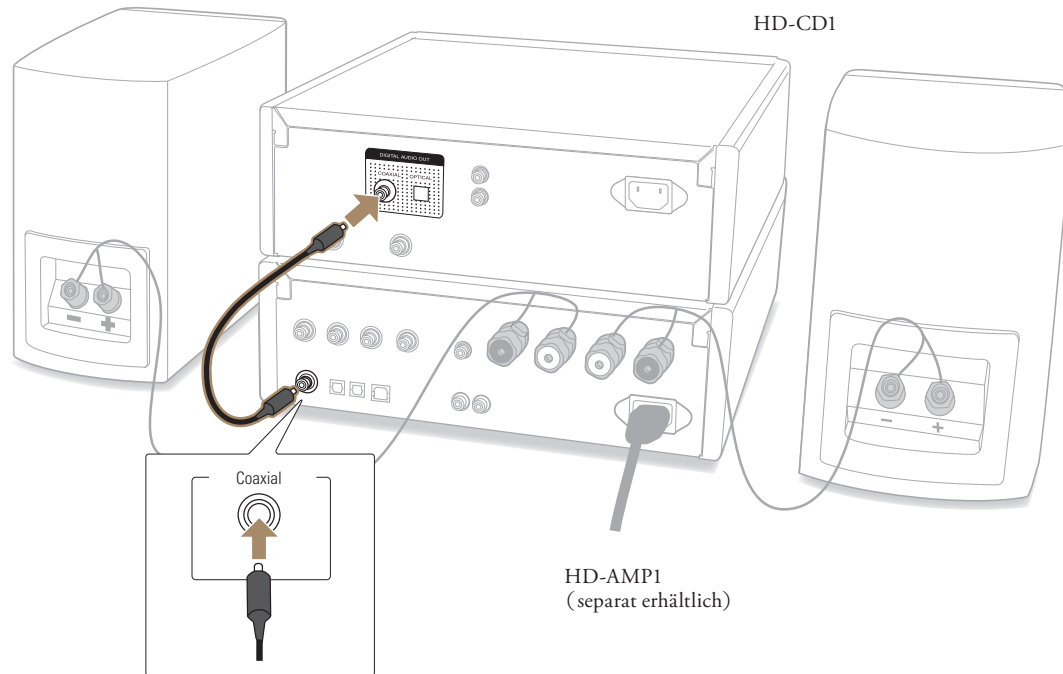

- 2** Schließen Sie das Netzkabel der HD-CD1 an eine Steckdose an.

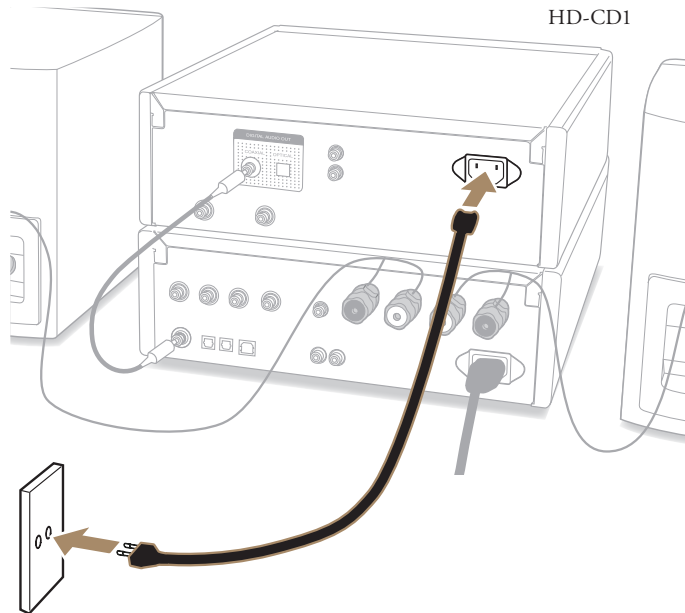


- 3** Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

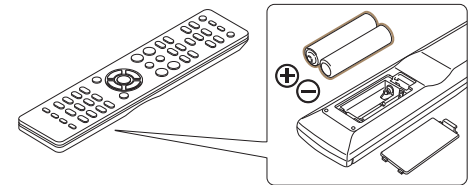


2. Abspielen von Musik auf der Disc


- 1 Drücken Sie die Taste zum Öffnen/Schließen, um das Disc-Fach zu öffnen.

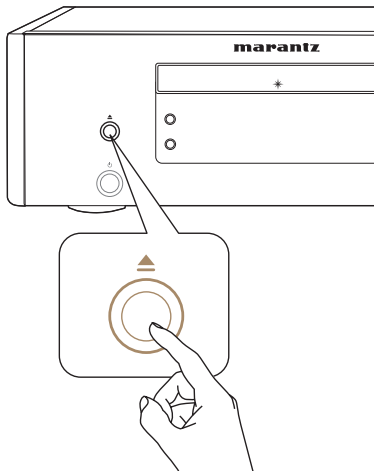

- 2 Legen Sie eine CD in das Disc-Fach ein.

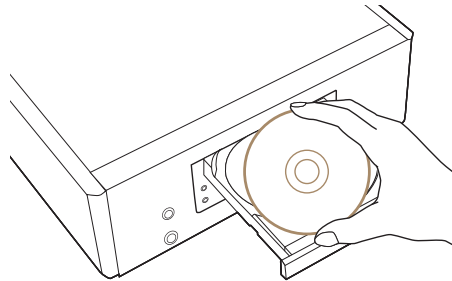

- 3 Drücken Sie die Abspieltaste, um die Wiedergabe zu starten.

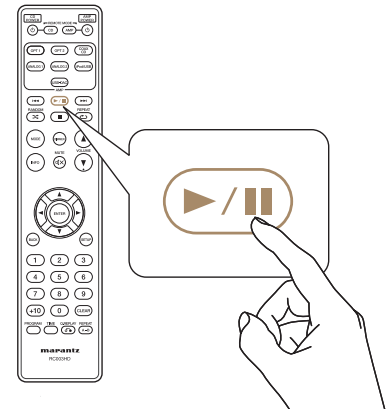

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.