



marantz®

CD Player HD-CD1


Quick Start Guide

Start Here
Commencez ici
Iniciar aquí




Avant de commencer


Contenu de la boîte



HD-CD1




Cordon d'alimentation




Télécommande et piles



Manuel du produit
sur CD-ROM



Câble numérique coaxial
(noir)




Câble de connexion de la télécommande
(orange)

- Pour plus d'informations, visitez www.marantz.com
- Reportez-vous au manuel sur CD-ROM fourni ou au manuel en ligne pour obtenir des informations sur les autres fonctions ainsi que des détails sur la procédure de fonctionnement.
manuals.marantz.com/HDCD1/NA/FR/




1. Connexion


- 1 Raccordez le câble audio coaxial du HD-CD1 à votre amplificateur.

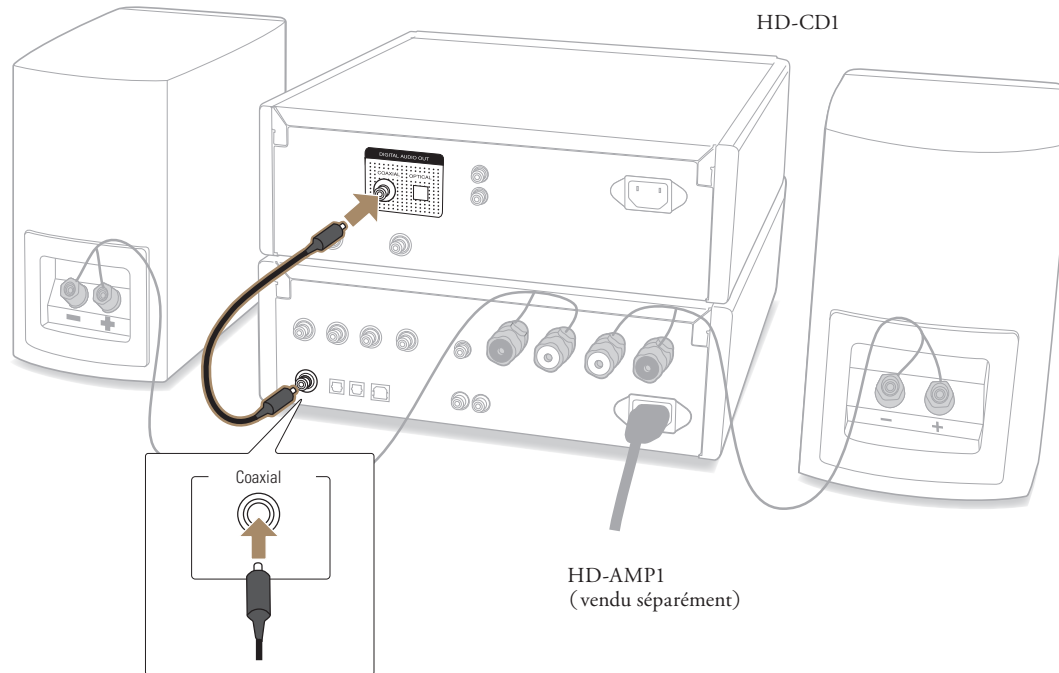

- 2** Branchez le cordon d'alimentation de la HD-CD1 à une prise de courant.

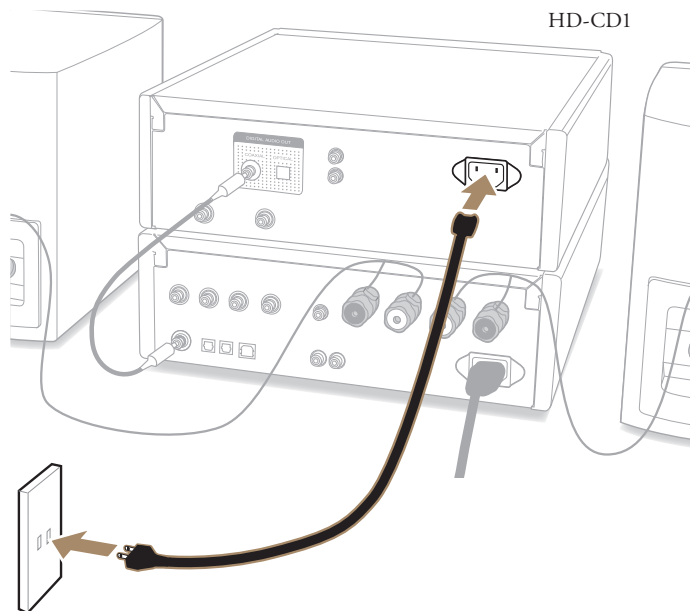


- 3** Insérez les piles dans la télécommande.

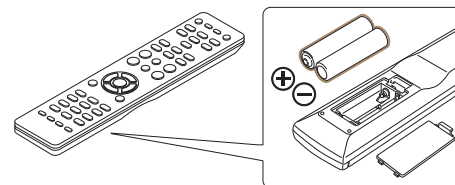


2. Profiter de la musique à partir de votre disque


- 1 Appuyez sur le bouton d'ouverture/de fermeture pour ouvrir le tiroir de disque.

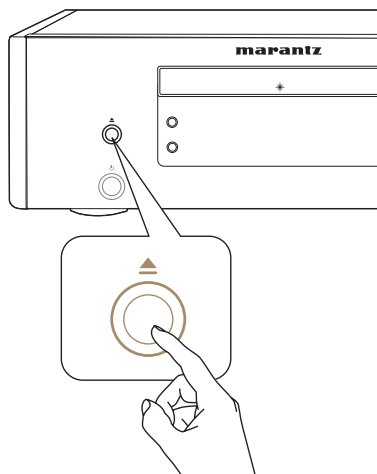

- 2 Placez un CD dans le tiroir de disque.

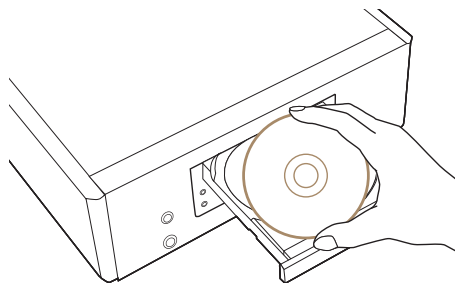

- 3 Appuyez sur le bouton de lecture pour démarrer la lecture.

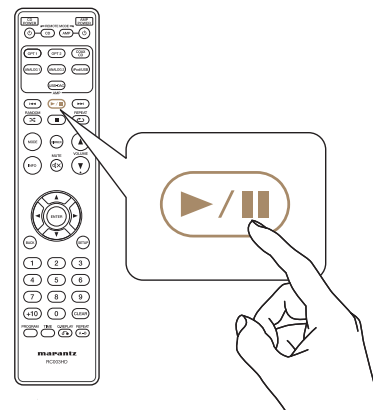

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.